




- ◆ Riduce l'altezza totale della pavimentazione.
- ◆ Isolamento riflettente delle dispersioni di calore dovute all'irraggiamento, d'estate tiene lontano il caldo assicurando un ottimo confort.
- ◆ Eccellente barriera vapore.

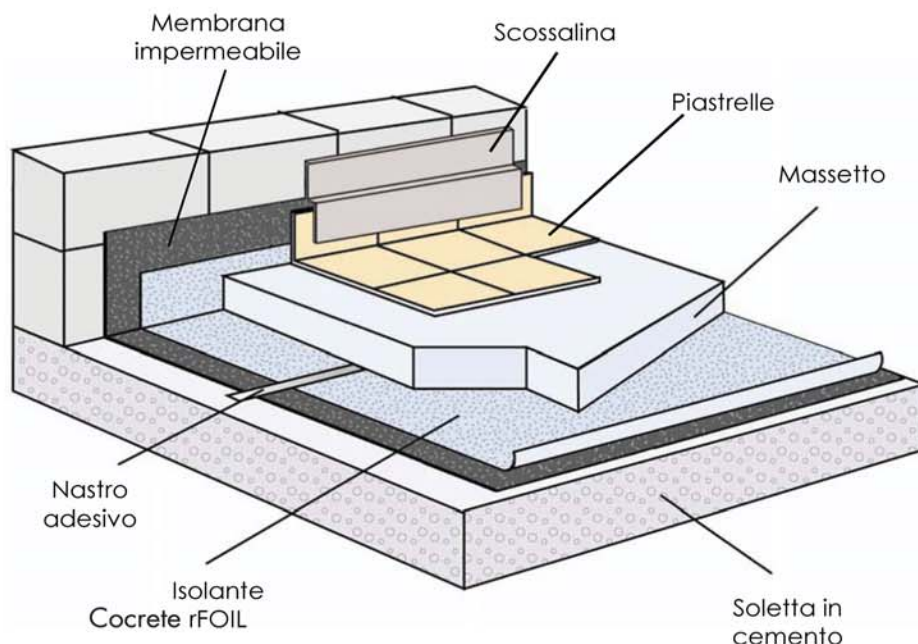

MODALITA' DI POSA

1. Posare la membrana impermeabile secondo le indicazioni del produttore risvoltandola sulla muratura per almeno 25-35cm.
2. Srotolare il "Concrete rFOIL" sull'impermeabilizzazione.
3. Fissare il bordo dell'isolante risvoltandolo per 5-8cm sulla muratura fissandolo anche solo per punti con adesivo butilico.
4. Posare i rotoli successivi accostandoli e ricoprire i giunti con il nastro adesivo da 7,5cm di larghezza bianco.
5. Realizzare il massetto come previsto da progetto (armare eventualmente anche con una rete leggera).
6. Posare la pavimentazione di finitura, provvedendo alla realizzazione dei giunti.
7. Posare la scossalina di protezione lungo il perimetro provvedendo alla sigillatura se necessaria.

Prodotti consigliati:

- ◆ **Concrete barrier rFOIL.**
- ◆ **Nastro adesivo bianco o in alluminio da 5-7,5cm di largh.**
- ◆ **Nastro biadesivo butilico da 2,5cm di larghezza.**

EUCHORA S.r.l

Sede legale:
Via Turati, 40
20121 MILANO
Tel.: +39 02 62695289
Fax: +39 02 29002452
E-mail:
infodea@euchora.com



D E A:
DIVISIONE
EDILIZIA
AVANZATA



Covertech Fabricating Inc. garantisce i fogli isolanti rFOIL dai difetti sui materiali e da quelli di fabbricazione, per un periodo di 15 (quindici) anni dalla data di acquisto. La responsabilità in virtù di questa garanzia di Covertech Fabricating Inc si limita alla sostituzione del materiale difettoso. Le informazioni fornite sono date in buona fede sulla scorta dell'esperienza maturata senza assunzione di responsabilità da parte Euchora Srl e Covertech Fabricating Inc sull'uso del prodotto in relazione alle stesse. Riserva di modifiche tecniche senza preavviso.