


### PAVIMENTI: Concrete-Barrier rFOIL sotto massetto in cemento.

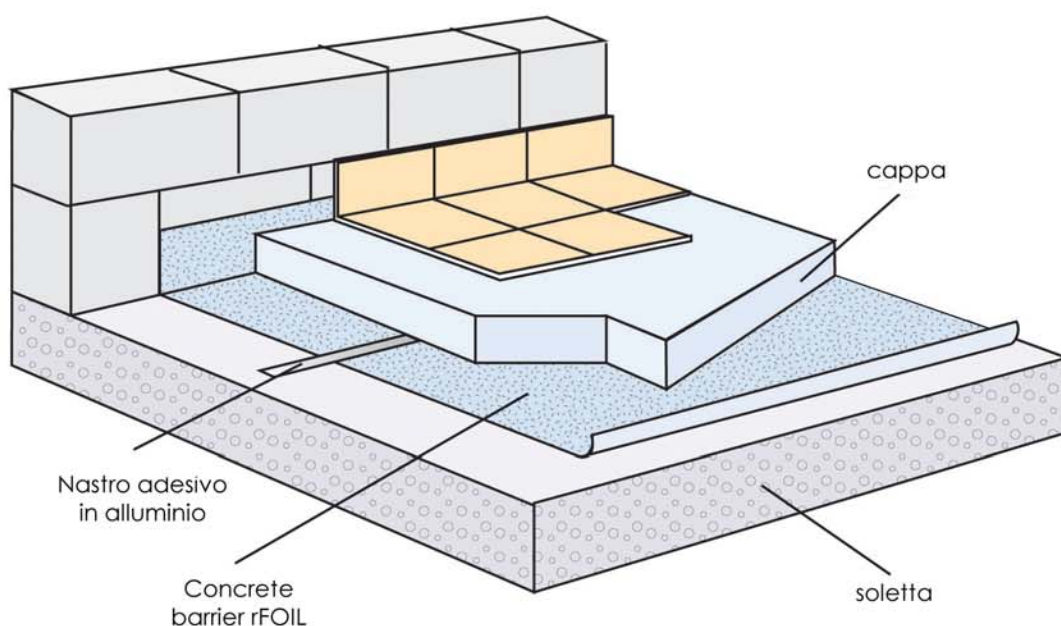

- ◆ Riduzione dell'altezza totale del sistema pavimento con guadagno sull'altezza utile.
- ◆ Eccellente barriera al vapore d'acqua.
- ◆ Realizza un isolamento riflettente contro le perdite e i guadagni di calore dovuti a alle dispersioni per irraggiamento.
- ◆ Miglioramento delle caratteristiche di isolamento da rumori da calpestio.



### MODALITA' DI POSA

1. Srotolare l'isolante Concrete-Barrier FOIL sulla soletta, rimuovendo eventuali asperità che lo potessero forare.
2. Nella posa risvoltare sul muro l'isolante per almeno 7-10cm.
3. Sovrapporre per 3-4 cm l'isolante e provvedere alla lastratura con il nastro adesivo.
4. Gettare il massetto secondo quanto previsto.

EUCHORA S.r.l

Sede legale:  
Via Turati, 40  
20121 MILANO  
Tel.: +39 02 62695289  
Fax: +39 02 29002452  
E-mail:  
infodea@euchora.com



**D E A:**  
DIVISIONE  
EDILIZIA  
AVANZATA

### Prodotti consigliati, riferimenti.

- ◆ **Concrete Barrier: 1620—48.125**
- ◆ **Nastro adesivo bianco: 04603**



Covertech Fabricating Inc. garantisce i fogli isolanti rFOIL dai difetti sui materiali e da quelli di fabbricazione, per un periodo di 15 (quindici) anni dalla data di acquisto. La responsabilità in virtù di questa garanzia di Covertech Fabricating Inc si limita alla sostituzione del materiale difettoso. Le informazioni fornite sono date in buona fede sulla scorta dell'esperienza maturata senza assunzione di responsabilità da parte Euchora Srl e Covertech Fabricating Inc sull'uso del prodotto in relazione alle stesse. Riserva di modifiche tecniche senza preavviso.